



DEKOMAX SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

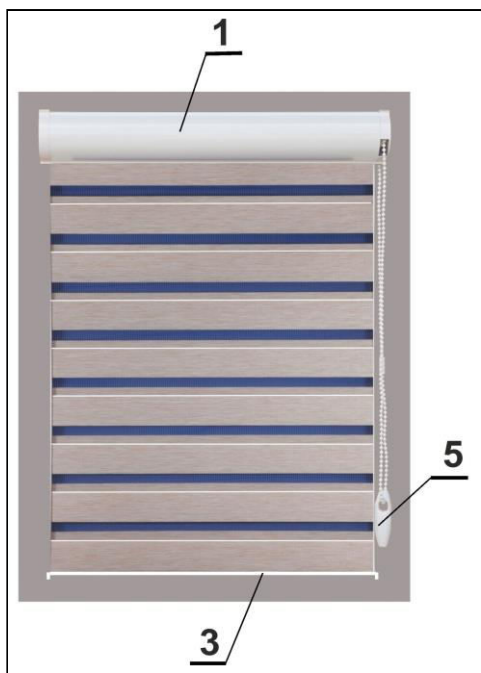

FIGYELEM!

A **SÁVROLETTA** felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!
Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására!
A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!
A SÁVROLETTA belső téri használatra alkalmas.
Víz, vízpára hatására károsodhat!

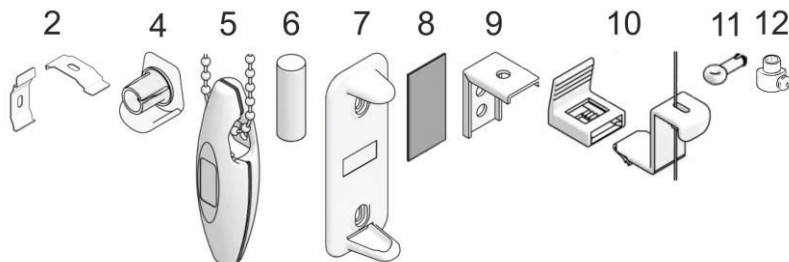

DEKOMAX SÁVROLETTA FELSZERELÉSE

A DEKOMAX SÁVROLETTA (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngyláncos mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a **sávroletta komplett**.

Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek.

1. A (1) felfogó profil és a (2) klipszek alkalmasak mennyezetes és homlokfalas rögzítésre is.
2. Jelöljük fel a (2) klipszek helyét, majd csavarozzuk fel azokat.
A két szélső (2) klipsz a (1) felfogó profil végétől kb.5 centiméterre legyen. A harmadik klipsz kerüljön a felfogó profil közepére.
3. Az (3) alsózáróba dugjuk bele az (4) alsózáró végdugókat.
4. Szereljük fel a (5) gyöngylánc súlyt. A (5) gyöngylánc súlyba helyezzük bele a (6) nehezéket, majd pattintuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly kivágásába kerüljön.
5. A (7) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (8) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretnek arra az oldalára, ahol a gyöngylánc van.
Ennek helyét a gyöngylánc hossza határozza meg. A gyöngyláncnak közel feszesnek kell lennie.
6. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

TOVÁBBI MŰVELETEK FESZÍTETT SÁVROLETTA ESETÉBEN

A sávroletta oldal megvezetésére szolgáló zsinór (damil) rá van szerelve a felfogó profilra.

1. Szereljük fel a nyílászáró alá a zsinórfeszítőket. Kétféle zsinórfeszítő használatos.
A (9) fém zsinórfeszítő csavarral rögzíthető. A (10) műanyag zsinórfeszítő fúrásmentesen szerelhető.
Lazán illesszük össze a (10) műanyag zsinórfeszítő két darabját, majd akasszuk rá az ablakkeret alsó élére.
A két darab összetolásával rögzítsük a zsinórfeszítőket az ablakszárnyon. A zsinórfeszítők végleges helyzetét a vezetőzsinórok adják meg.
2. Az (4) alsózáró végdugóban benne van a (11) zsinórvezető szem.
3. A konzolba már a gyártásnál beépített zsinórt fűzzük át a (11) vezető szemem, a (9 vagy 10) zsinórrögzítőn, majd a (12) rögzítő kis hengeren.
4. Megfelelő feszítés után rögzítsük a zsinórt a (12) kis hengerrel.

SÁVROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávész, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.